


VOTRE FABRICANT FRANÇAIS
FILETS TECHNIQUES EXTÉRIEURS

®

texinov

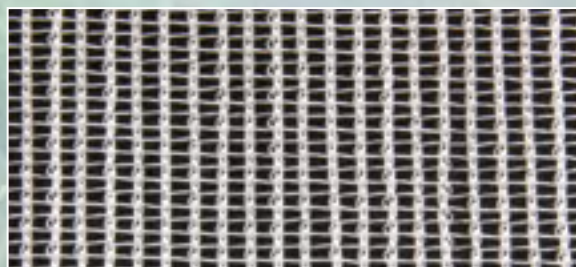

PROTECTION INSECTES & RAVAGEURS GAMME


- PROTECTION
- AÉRATION
- LUTTE INTÉGRÉE

Face aux insectes / ravageurs, Texinov® développe des filets adaptés aux utilisations de plein champ ou sur structure (abri, serre, tunnel). L'usage de fils fins et résistants permet la production de filets souples et légers, véritable barrière physique tout en conservant le meilleur microclimat possible.



Perméabilité à l'air

- » Effet climatique : la plante bénéficie de plus d'air
- » Peu de surélévation de température
- » Hygrométrie mieux régulée (moins de maladie)

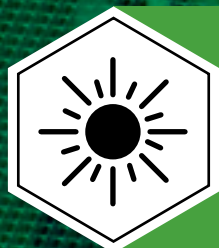

Lumière

- » Très faible ombrage, donc pratiquement pas de réduction de lumière pour la plante
- » Beaucoup de fils fins sont autant d'éléments de diffusion de la lumière
- » Moins de risque de brûlure ou de montaison




Environnement

- » Limite l'utilisation de produits phytosanitaires
- » Réduit les dépenses en pesticides
- » Respecte les auxiliaires en PBI.



Perméabilité à l'eau en plein champ

- » Autorise le passage de la pluie et l'irrigation des cultures
- » Evite les effets de ruissellement et d'écrasement des cultures lors des pluies orageuses
- » Limite la battance des sols liée aux pluies violentes

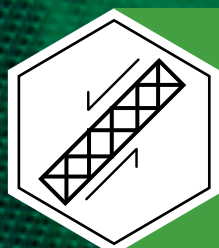

Comportement mécanique

- » Prise au vent très faible et surface très lisse
- » Meilleur comportement sur structure (tunnel, serre, abri) que la plupart des filets grâce à une légère extensibilité
- » Architecture indémaillable



Protection

- » Agit en protection générale contre le vent, les oiseaux, les agressions extérieures (grêle, etc)
- » Exclusion spécifique de certains insectes (ex.: Bemisia, Drosophiles)

LUTTER FACE AUX RAVAGEURS DE FAÇON NATURELLE AVEC UN FILET



À SAVOIR

Nos filets sont des textiles

indémaillables, cela augmente leur longévité face aux contraintes mécaniques et climatiques. Ils sont également extensibles de façon variable selon les références.

Des retraits peuvent parfois être observés. Il faut ainsi **prévoir une tolérance de quelques pourcents sur les besoins dimensionnels**.

FILETS ANTI-INSECTES | RAVAGEURS

FILBIO®

Filets de référence anti-insecte



Référence	Durée min. constatée	Application PC : plein champ SA : Sur abri	Géométrie	Poids	Longueur	Largeurs	Ombrage	
							Lumière directe	Lumière diffuse
FILBIO® 317	1 saison	PC	850 µm	17 g/m²	250 ml	2.20 - 3.30 - 4.20 - 5.20 m (*)	7 %	9 %
BIOTHRIPS 346	1 saison	PC	350 µm	25 g/m²	250 ml	1.05 - 2.10 - 3.10 - 4.20 m (*)	9 %	11 %
FILBIO® 838	2 à 3 saisons	PC / SA	850 µm	33 g/m²	250 ml	2.10 - 3.20 - 4.20 - 5.20 m (*)	12 %	14 %
FILBIO® 839 PLA (**)	2 à 3 saisons	PC	850 µm	34 g/m²	250 ml	2.10 - 4.20 m (*)	12 %	14 %

* et plus par coutures techniques ** compostable selon norme EN 13432 Dimensions spécifiques nous consulter

AUTRES FILETS ANTI-INSECTES

Aleurodes, pucerons, drosophiles



Référence	Durée min. constatée	Application PC : plein champ SA : Sur abri	Géométrie	Poids	Longueur	Largeurs	Ombrage	
							Lumière directe	Lumière diffuse
TIP 260	5 années	SA	260 x 720 µm	56 g/m²	100 ml	1.60 - 2.10 - 3.20 - 4.20 m	< 7 %	
TIP 650	5 années	PC / SA	650 µm	53 g/m²	250 ml	2, 3 - 4 m	12%	
TIP 950	5 années	SA	950 µm	95 g/m²	100 ml	2.10 - 3.20 - 4.20 m (*)	9 %	11 %
TIP 1000	≥ 5 années	SA	1000 µm	110 g/m²	100 ml	3 m (*)	10 %	12 %
TIP 1700	5 années	PC / SA	850 x 1400 µm	70 g/m²	100 ml	2.10 - 3.20 - 4.20 m (*)	8 %	10 %
TIP 1860	5 années	PC / SA	1200 x 1400 µm	60 g/m²	100 ml	2.10 - 3.20 - 4.20 m (*)	8 %	10 %

* et plus par coutures techniques

Dimensions spécifiques nous consulter

RAVAGEURS

Oiseaux, gibiers



Référence	Maille	Application PC : plein champ SA : Sur abri	Poids	Longueur	Largeur	Couleur
TIF 202	Losanges de 35 mm	PC / SA	22 g/m²	300 ml	12 m	vert olive


SERVICE

CONFECTION SUR MESURE

L'ensemble de ces filets peut être confectionné selon vos besoins spécifiques tels que pignons de serre, manchons ou gaines pour semences (fécondation), cages de pollinisation, fermeture éclair, grande largeur, etc. N'hésitez pas à nous consulter !



Découpe

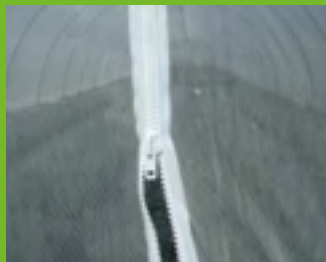

Présence d'une fermeture éclair sur un tunnel



Renfort de fermeture éclair



Ourlet

Depuis 1972, Texinov® est reconnu comme un acteur international de la protection des cultures - fabricant français de filets de protection pour l'Agriculture et de filets techniques pour les extérieurs.

La société implantée depuis sa création en Isère produit des millions de m² avec qualité et réactivité entièrement en France. Les filets sont conçus à partir de la technologie maille jetée apportant une haute valeur ajoutée.



Les nombreux savoir-faire et la volonté d'innovation permanente de Texinov® en font un industriel engagé aux côtés des professionnels du monde agricole dont ADIVALOR (Recyclage).

**LES INDUSTRIELS
EN MOUVEMENT**



ADIVALOR®



texinov®

Contact


+ 33 437 050 524

info@texinov.fr



Site

agri.texinov.com

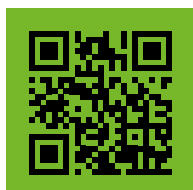

Adresse

56 route de Ferrossière
38110 St-Didier-de-la-Tour
FRANCE